

س: هل يعني " اتجاه القبلة " أن السهم يشير نحو الاتجاه الفعلي للقبلة بغض النظر على أي اتجاه تحمل الساعة ؟

ج : ليس كذلك، فالسهم يشير إلى اتجاه القبلة نسبة إلى الشمال. بمعنى آخر، تحتاج إلى معرفة اتجاه الشمال، وبالتالي ستتمكن من تحديد اتجاه القبلة .

س: كيف استطيع تحويل درجة الحرارة من المقياس الفهرنهايتي إلى المنوي والعكس ؟

ج : قم بضغط على زر اعلي  عند الوضع الطبيعي هذه فقط في بعض الموديلات .

س: المفاتيح لا تعمل لماذا ؟

ج : يجب التأكد من تشغيل قفل المفاتيح الذي خلف الساعة .

س: التاريخ الهجري و الميلادي تتبدل كل 10 ثواني هل ممكن تثبيت احدهم ؟

ج : نعم استخدام  3ضغوطات 1 ميلادي 2 هجري 3 لتبادل التلقائي.

س: ساعتني لا تأذن في الوقت الصحيح خاصة أذان الفجر؟

ج : تأكد من الوقت هل هو AM أو PM عند الضبط .

س: كيف أضبط منبه صلاة الفجر ليرن بعد 15 دقيقة من أذان الفجر كل يوم ؟

ج : لنفترض أن أذان الفجر القادم يحل في الساعة 5:00 صباحاً،

اضبط منبه الصلاة على الساعة 5:15 صباحاً بعد ذلك سيرن منبه

صلاة الفجر تلقائياً كل يوم بعد 15 دقيقة من أذان الفجر انظر صفحة رقم 11.

س: كيف يمكنني ضبط منبه العمل ليرن كل يوم ما عدا عطلة نهاية الأسبوع ؟

ج : اتبع طريقة ضبط عطلة نهاية الأسبوع انظر صفحة رقم 18 .

س: ساعتني لا تصدر صوت الأذان أو الأذان يتقطع ؟

ج : قد تحتاج لاستبدال البطاريات بأخرى جديدة (الكلاين) .

س: ساعتني لا تصدر أذان لبعض الصلوات، في حين أنها تصدر

صوت الأذان لبعض الصلوات ؟

ج : الأذان لا يعمل إذا كان أي منبه مضبوط مع وقت الأذان

تماماً، لذا فإنه على الأرجح أنك قد ضبطت المنبه في نفس

وقت الأذان .

س: أريد أن أضبط الساعة على مدينتي، ولا كنني لم أجد مدينتي ضمن " قائمة المدن " ؟

ج : ابحث عن مدينتك في صفحة ضبط المدينة ، وإذا لم تجد مدينتك في الموقع الإلكتروني ادخل خطوط الطول و العرض وفارق توقيت جرينتش GMT أو إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى Info@al-harameen.com موضحاً اسم مدينتك وبلدك .

س: في مدينتي، وقت أذان الفجر محدد بفترة ثابتة وهي ساعة و 40 دقيقة قبل الشروق والعشاء ساعة و 45 دقيقة بعد أذان المغرب. كيف يمكنني ضبط هذا النظام ؟

ج : أولاً، اختر تقويم 1:30 انظر اختيار التقويم ثم قم بضبط يدوياً الوقت الاحتياطي للفجر ب 10 دقائق والعشاء ب 15 دقيقة انظر صفحة رقم 14.

س: تستخدم بلدي نظام التوقيت الصيفي. فعندما يتغير الوقت بساعة، كيف يمكنني إعادة ضبط الساعة ؟

ج : نحتاج أن نضبط الساعة على التوقيت الصيفي أو العادي. لضبط التوقيت الصيفي انظر صفحة رقم 13.

س: لماذا هناك اختلاف ساعة واحدة في أوقات الأذان ؟

ج : تأكد من صحة وضعية التوقيت الصيفي انظر صفحة رقم 13.

من الخصائص المتميزة في هذه الساعة أنها تحسب التاريخ الهجري حسب رؤية الهلال الفلكية في مكة المكرمة. فبمجرد ضبطك للتاريخ الميلادي. ستقوم الساعة بالضبط الفلكي للتاريخ الهجري الموافق لذلك التاريخ.

وتتيح لك هذه الميزة معرفة التاريخ الميلادي لمواعيد المناسبات الدينية الهجرية. فمثلا اذا كان من التوقع حلول عيد الفطر لسنة 1439 هـ في التاريخ الميلادي

15/6/2018 م. تستطيع التأكد من ذلك بضبط الساعة على هذا التاريخ ومن ثم التأكد من ان التاريخ الهجري الفلكي الذي حسبته الساعة يصادف 1/10/1439 هـ أم لا.

باستطاعتك ضبط منبه العمل ليرن في أيام العمل فقط. وبالإمكان ضبط هذا المنبه على احد الخيارات التالية:

- 1- يعمل كل يوم ما عدا الخميس والجمعة
- 2- يعمل كل يوم ما عدا الجمعة
- 3- يعمل كل يوم ما عدا السبت و الاحد
- 4- يعمل كل يوم ما عدا الاحد
- 5- يعمل كل يوم ما عدا الجمعة والسبت
- 6- يعمل كل يوم (بدون رمز)

مثال: لضبط المنبه ليعمل على أحد الخيارات , اتبع التالي:



سبت احد اثنين ثلاثاء اربعاء
Wed Tue Mon Sun Sat



سبت احد اثنين ثلاثاء اربعاء خميس
Thu Wed Tue Mon Sun Sat



اثنين ثلاثاء اربعاء خميس جمعه
Fri Thu Wed Tue Mon



سبت الاثنين ثلاثاء اربعاء خميس جمعه
Fri Thu Wed Tue Mon Sat



سبت احد اثنين ثلاثاء اربعاء
Wed Tue Mon Sun Sat



سبت احد اثنين ثلاثاء اربعاء خميس جمعه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat



■ لاختيار عطلة نهاية الاسبوع اضغط على

SET
م/ايومي
ضبطه طويله ثم
ضبط
مرتين ثم استخدم

SET



ضبط

DOWN



اسفل

UP



اعلى

EXIT



خروج

■ لأنها الضبط اضغط الزر

■ لتشغيل المنبه اضغط  وستظهر إشارة 

د/يومي

■ لإغلاق المنبه اضغط  وستختفي إشارة 

د/يومي

■ إيقاف المنبه اضغط على الزر  وهذه الحالة سيرن المنبه في الوقت

المحدد في اليوم التالي دون الحاجة لإغلاق وتشغيل مفتاح المنبه

■ لإلغاء المنبه خلال الـ ٢٠ دقيقة القادمة اضغط مع الاستمرار

على الزر  حتى صدور النغمة

SNZ

■ خاصية الغفوة 

غفوة

■ عند تشغيل مفتاح الغفوة ستظهر علامة  على الشاشة غفوة

■ وفي هذه الحالة , بعد إيقاف المنبه بالضغط على الزر  سوف يرن

SNZ

المنبه مرة أخرى بعد خمس دقائق لاحظ أن علامة  تكون في حالة وميض غفوة

■ ولا إيقاف المنبه الغفوة اضغط مع الاستمرار على الزر  لبضع ثواني حتى صدور

SNZ

النغمة لاحظ ان علامة  أصبحت ثابتة في هذه الحالة الغفوة ستعمل مع

غفوة

SNZ



غفوة

SNZ



غفوة

المنبه في اليوم التالي لإغلاق الغفوة اضغط على مفتاح  وستختفي إشارة 

غفوة

بعض المسلمين يختلفون قليلا في الصلوات وخصوصا صلاتي الفجر والعشاء وكذلك صلاة العصر لمتبعي المذهب الحنفي. ولقد تمت برمجة أوقات الصلوات لكل مدينة حسب التقويم المحلي أو النظام الأكثر شيوعا فيها. اما اذا أردت تغيير التقويم المبرمج في الساعة لمدينتك. فاتبع الخطوات التالية..



■ اختيار النظام الحنفي لصلاة العصر..

A- اضغط على الزر الأذان  مرتين
ثم استخدم  أو  لاختيار  وتعني النظام الحنفي لصلاة العصر.

B- او اختيار العلامة (-) وتعني النظام العادي لصلاة العصر.

■ اختيار نظام حساب صلاة الفجر والعشاء

Azan
اضغط على الزر الأذان  مرتين
ثم استخدم  أو  لاختيار النظام  ضبط
المطلوب حسب الجدول التالي.

 التقويم المحلي. أو النظام الأكثر شيوعا .

18:17 تقويم رابطة العالم الاسلامي .

15:15 تقويم اسنا (الاتحاد الاسلامي في امريكا الشمالية).

18:18 جامعة العلوم الاسلامية بكراسي (حنفي)

19:17 الهيئة العامة المصرية للمساحة

1:30 طريقة حساب العشاء ساعة ونصف بعد المغرب

وحساب صلاة الفجر ساعة ونصف قبل الشروق.

18: F 15: F 19: F تقويم ام القرى

EXIT
خروج

EXIT



خروج

■ لأنها الضبط اضغط الزر

ملاحظة في حالة اختيار مدينة اخرى سيتغير نظام حساب الصلاة الى النظام الاصلي المبرمج في الساعة للمدينة الجديدة.

في هذه الساعة يمكنك تشغيل صوت الاذان لكل الصلوات او بعضها حسب الرغبة بتتابع الخطوات التالية

Sound



الصوت

■ اضغط على الزر الصوت

Sound



الصوت

■ استخدم او لتشغيل او إغلاق صوت اذان الفجر ثم

DOWN



اسفل

UP



اعلى

Isha Maghrib Asr Dhuhr Ishraq Fajr
العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر
19:24 18:11 15:48 12:37 7:03 5:46

■ استخدم او لتشغيل او إغلاق صوت اذان لشروق وهكذا

DOWN



اسفل

UP



اعلى

بأقي الصلوات



EXIT



خروج

■ لأنها الضبط اضغط الزر

ملاحظة

عند إغلاق صوت الاذن ستلاحظ ان الاشارة التي بجنب وقت الصلاة ستختفي ())

من أهم مميزات الساعة انك تستطيع تقديم او تأخير وقت اي اذان بعدد ٦٠ دقيقة حسب الحاجة - باتباع الطريقة التالية :

■ اضغط على الزر الأذان مرة
Azan
الأذان

■ استخدم الزر UP أو DOWN لتعديل الوقت الاحتياطي بالدقائق لأذان الفجر اضغط SET لتعديل ضبط
اعلى
أسفل

الوقت الاحتياطي للشروق ----وهكذا

Fajr الشروق 5:46
Ishraq الظهـر 7:03
Dhuhr العصر 12:37
Asr المغرب 15:48
Maghrib العشاء 18:11
Isha 19:24

02

■ لأنها الضبط اضغط الزر
EXIT
خروج

EXIT
خروج

ملاحظة

بعد تغيير المدينة ستلغى الاوقات الاحتياطية لجميع الأذانات

DST



بإمكان ضبط التوقيت الصيفي في هذه الساعة لأي مدينة بالضغط على

وعندها ستظهر على الشاشة  وستلاحظ زيادة الوقت وجميع

مواقيت الأذان بساعة واحدة.

DST



وللرجوع الى التوقيت العادي اضغط على الزر  وعندها

ستختفي هذه  الكتابة من الشاشة وسينقص الوقت وجميع

مواقيت الأذان بساعة وحدة

ملاحظة

التوقيت الصيفي يستعمل فقط في بعض الدول و يستخدم التوقيت الصيفي عند الحاجة

يعمل المنبه الخاص في نفس اليوم فقط

الخطوات التالية توضح كيفية ضبط المنبه الخاص:

■ اضغط على الزرمنبه 1/Alarm
ضغطة طويلة م/خاص



■ استخدم الزر DOWN أو UP لضبط
اسفل اعلى

SET
■ الساعة ثم اضغط على الزر
ضبط



■ استخدم الزر DOWN أو UP لضبط
اسفل اعلى

SET
■ الدقائق
ضبط



■ لأنها الضبط اضغط الزر EXIT
خروج

ضبط منبه إقامة الصلاة

بالإضافة إلى الأذان فإن هذه الساعة تحتوي على منبه لكل صلاة كلاً على حده ليذكرك بوقت الصلاة فمثلاً إذا ضبطت المنبه بعد الأذن بـ ١٠ دقائق سوف يرن يومياً بعد الأذن بـ ١٠ دقائق سوى كان قبل الأذان او بعده و يتغير تلقائياً حسب وقت الأذان. مع إمكانية الإغلاق لضبط المنبهات إتباع الخطوات التالية :

يجب تحديد عدد الدقائق المرغوب ان يذكرك المنبه بها سوى كانت قبل او بعد الأذان

■ اضغط على الزر الإقامة ثم SET ضبط

Isha العشاء	Maghrib المغرب	Asr العصر	Dhuhr الظهر	Ishraq الشروق	Fajr الفجر
19:24	18:11	15:48	12:37	7:03	5:46



■ استخدم الزر UP او DOWN لضبط عدد دقائق منبه الفجر

ثم SET ثم استخدم الزر UP او DOWN لتشغيل او إغلاق المنبه

ثم اضغط على الزر الإقامة لباقي الصلوات



■ لأنها الضبط اضغط الزر EXIT خروج

يعمل منبه العمل كل يوم ؛ويمكنك ضبط هذا المنبه كي لا يرن في عطلة نهاية الأسبوع (أنظر الصفحة رقم 18) لضبط عطلة نهاية الأسبوع)
الخطوات التالية توضح كيفية ضبط منبه العمل:



سبت احد اثنين ثلاثاء اربعاء خميس جمعه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat



■ اضغط على الزر منبه ضغطه طويله
م/يومي

■ استخدم الزر أو لضبط
اسفل اعلى

الساعة ثم اضغط على الزر ضبط

■ استخدم الزر أو لضبط
اسفل اعلى

الدقائق ثم اضغط على الزر ضبط

■ ثم استخدم اعلى او اسفل لاختيار عطلة نهاية

الاسبوع ثم اضغط على الزر ضبط

■ لأنها الضبط اضغط الزر خروج

ملاحظة

- لإيقاف المنبه اضغط على الزر وهذه الحالة سيرن المنبه في الوقت المحدد في اليوم التالي دون الحاجة لإغلاق وتشغيل مفتاح المنبه
- لتشغيل او إغلاق المنبه اضغط على ستظهر او تختفي اشارة م/يومي
- خاصية الغفوة ترن كل ٥ دقائق لتوقيف في نفس المره اضغط على غفوة
- 3 ثواني إذا أردت إغلاق الغفوة اضغط على زر الغفوة

قبل ضبط التاريخ الهجري تأكد أولاً بان التاريخ الهجري مثبت على الشاشة بإستخدام  انظر صفحة رقم 8 ثم اتبع الخطوات التالية

■ اضغط على الزر ثلاث مرات



■ استخدم الزر  أو  لضبط السنة ثم اضغط على الزر  لضبط



■ استخدم الزر  أو  لضبط الشهر ثم اضغط على الزر  لضبط



■ استخدم الزر  أو  لضبط اليوم



■ لأنها الضبط اضغط الزر  خروج

ملاحظة

عندما تريد تعديل في التاريخ الهجري يجب أن تضبط التاريخ الميلادي أولاً لتحديد يوم الأسبوع

هذه الساعة تمتاز بإظهار كل من التاريخين الهجري و الميلادي
كل ١٠ ثواني مع إمكانية تثبيت إحداهم بالضغط على الزر 
فمثلا لضبط التاريخ الميلادي اتبع الخطوات التالية:-



EXIT
خروج

■ اضغط على الزر  ثلاث مرات
ضبط

■ استخدم الزر  أو  لضبط السنة ثم
اعلى اسفل

■ اضغط على الزر  ضبط

■ استخدم الزر  أو  لضبط
اعلى اسفل

■ الشهر ثم اضغط على الزر  ضبط

■ استخدم الزر  أو  لضبط اليوم
اعلى اسفل

■ لأنها الضبط اضغط الزر  خروج

ملاحظة لإعادة وضع التنقل بين التاريخين تلقائيا اتبع التالي:-

إذا كان العرض على الميلادي اضغط مرتين على الزر 

إذا كان العرض على الهجري اضغط مرة واحدة على الزر 

ملاحظة إذا كان في وضع التنقل الالي وتريد تثبيت اي من التاريخين اتبع التالي:-

إذا تريد تثبيت التاريخ الميلادي اضغط مرة على الزر 

إذا تريد تثبيت التاريخ الهجري اضغط مرتين على الزر 

إذا كان على الميلادي وتريد الهجري اضغط مرة على الزر 

إذا كان على الهجري وتريد الميلادي اضغط مرتين على الزر 

طريقة ضبط الوقت والتاريخ في هذه الساعة متشابهة تقريبا.
الرجاء اتباع الخطوات التالية :



■ اضغط على الزر الضبط SET مرة واحدة
ضبط

■ استخدم الزر UP أو DOWN لضبط الساعة
اعلى اسفل



■ ثم اضغط على الزر SET
ضبط
مع ملاحظه نظام (٢٤ ساعة او AM/PM)

■ استخدم الزر UP أو DOWN لضبط الدقائق
اعلى اسفل



■ لأنها الضبط اضغط الزر EXIT
خروج

ملاحظة


إذا تريد الاستمرار في ضبط التاريخ اضغط على

الزر ضبط SET
ضبط

بعد إختيار المدينة سيظهر مؤشر إتجاه القبلة نسبة للشمال

ولتحديد إتجاه القبلة بشكل أدق , تعرض الساعة درجة ميلان القبلة نسبة للشمال

من 0° إلى 360° درجة باتجاه عقارب الساعة . كما هو موضح أدناه

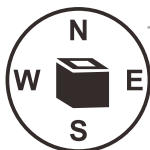

اتجاه القبلة نسبة للشمال

98°

درجة ميلان القبلة

رمز الدولة

COUNTRY CODE

966-12-2

إن هذه الساعة يمكن استخدامها في أي مكان حول العالم. حيث يمكنك اختيار مدينتك بصورة مباشرة من خلال اختيار الدولة والمدينة حسب الترتيب الأبجدي وكود المدينة الخاص بها. إذا لم يكن موقعك هو أحد المواقع الرئيسية المدرجة ضمن قائمة المدن الواردة الصفحات من ٢١ إلى ٤٧، فإنه يمكنك إضافته موقعك إلى قائمة المدن (مدينة جديدة) من خلال تحديد خط الطول وخط العرض ومعلومات الفرق عن توقيت جرينتش.

على سبيل المثال، قم باتباع الإرشادات أدناه لإضافة مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية:

١. اضغط على زر "CITY" لمدة طويلة، وستظهر عبارة "COUNTRY CODE - NEW CITY" على الشاشة.
٢. اضغط على زر "SET"، ثم استخدم أزرار "▲" و "▼" لتحديد خط الطول ليكون [٤٥E]، ثم اضغط على زر "SET"، ثم استخدم أزرار "▲" و "▼" لتحديد الدقائق لتكون [٤].

٣. اضغط على زر "SET"، ثم استخدم أزرار "▲" و "▼" لتحديد خط العرض ليكون [2١N]، ثم اضغط على زر "SET"، ثم استخدم أزرار "▲" و "▼" لتحديد الدقائق لتكون [25]، ثم اضغط على زر "SET".

٤. استخدم أزرار "▲" و "▼" لتحديد الفرق عن توقيت جرينتش بالساعات ليكون (GMT + 3:00)، ثم اضغط على زر "SET"، استخدم أزرار "▲" و "▼" لتحديد الفرق عن توقيت جرينتش بالدقائق ليكون (GMT + 3:00).

٥. لإتمام اختيارك اضغط على زر "SET".

ملاحظة:

إذا وجدت أية فروق بعد تحديد المدينة، يمكنك التعديل في الأوقات كما هو وارد في صفحة الأذان. إذا أردت معرفة المزيد عن ضبط المدينة، قم بزيارة الصفحة الخاصة بها على الموقع:


www.hrm2003.com

لاختيار أي مدينة في الساعة يجب أولاً اختيار الدولة حسب الترتيب الأبجدي باللغة الانجليزية ومن ثم اختيار المدينة بعد ذلك حسب ترتيبها الأبجدي باللغة الإنجليزية مع رقم الاتصال الدولي للمدينة المطلوبة (انظر صفحة ٢١-٤٧) ثم اتبع الخطوات التالية:

إسم ورمز الدولة



اتجاه القبلة



98°



■ اضغط على زر المدينة ستظهر قائمة الدول حسب الترتيب الأبجدي باللغة الإنجليزية مع رمزها الدولي

■ ثم استخدم الزر ⬆ أو ⬇ لاختيار الدولة ورمزها ثم اضغط على الزر ⏻

■ ثم استخدم الزر ⬆ أو ⬇ لاختيار المدينة ورمزها ثم اضغط على الزر ⏻

■ بعد ذلك ستعرض الساعة مدينتك واتجاه القبلة الأتوماتيكي نسبة للشمال

■ لإنهاء الضبط اضغط الزر ⏻


ملاحظة

عند ضبط المدينة يجب الانتباه الى ان ترتيب الدول والمدن حسب التسلسل الأبجدي باللغة الانجليزية. إذا كانت أوقات الأذان غير صحيحة، يجب التأكد من صحة المدينة والتاريخ الميلادي وكذلك اختيار التقويم المناسب لمدينتك (انظر صفحة ١٦).


المدينة	لاختيار المدينة المطلوبة
المدينة	لإضافة مدينة جديدة
الضبط	لضبط الوقت والتاريخ
الضبط	لتنقل اثناء الضبط
اعلى	لتحويل درجة الحرارة من المقياس الفهرنهايتي الى المنوي والعكس عند الوضع الطبيعي
اعلى	اعلى (زيادة العدد المختار)
اسفل	اسفل (تخفيض العدد المختار)
الاذان	الوقت الاحتياطي اي تعديل اوقات الاذان لضواحي المدن المعتمد في الساعة
الاذان ضغطتين	لاختيار تقويم حساب الاذان مع استخدام اعلى او سفلى و  ضبط
الصوت	مع مفتاح اعلى او اسفل لإغلاق او تشغيل صوت الاذان لكل فرض او كلاً على حده
الإقامة	لضبط منبه الصلاة
منبه ضغطه	لتشغيل او إغلاق المنبه
منبه ضغطه طويله	لضبط المنبه
غفوة	خاصية تكرار المنبه كل ٥ دقائق
هــم	لتثبت الميلادي او الهجري او التنقل الالي للتاريخين
٢٤=١٢	لتحويل الساعة نظام ١٢ الى ٢٤ والعكس
صيفي	لتحويل الى التوقيت الصيفي والعكس
خروج	لانهاء الضبط والتثبيت

Model No:HA-4001

Front View

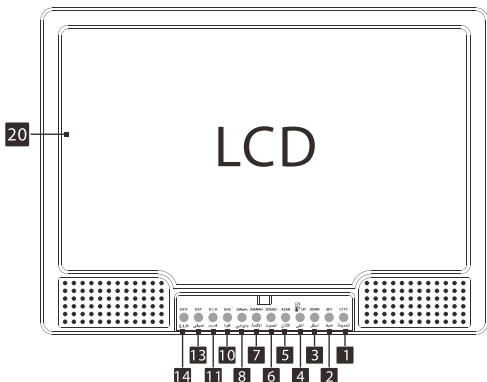

Back View


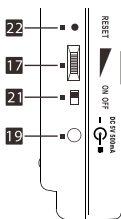


11 هجري / ميلادي	1 المدينة
13 صيفي	2 الضبط
14 خروج	3 اسفل
17 مفتاح التحكم بالصوت	4 اعلى
19 مقبس الكهرباء	5 الأذان
20 مفتاح التشغيل	6 الصوت
21 شاشة العرض	7 الإقامة
22 إعادة الجهاز لوضع المصنع	8 منبه يومي
	10 غفوة

Model No:HA-3011

Front View


Back View

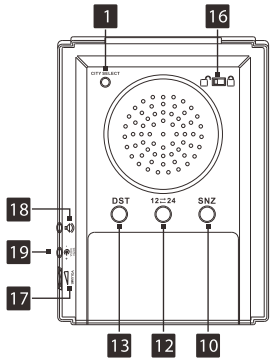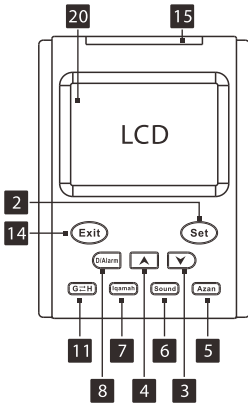


16	قفل المفاتيح	8	منبه يومي	1	المدينة
17	مفتاح التحكم بالصوت	10	غفوة	2	الضبط
18	مقبس مكبر الصوت	11	هجري / ميلادي	3	اسفل
19	مقبس الكهرباء	12	٢٤=١٢	4	اعلى
20	شاشة العرض	13	صيفي	5	الأذان
		14	خروج	6	الصوت
		15	زر الإيقاف (STOP)	7	الإقامة

Model No:HA-3007

Front View

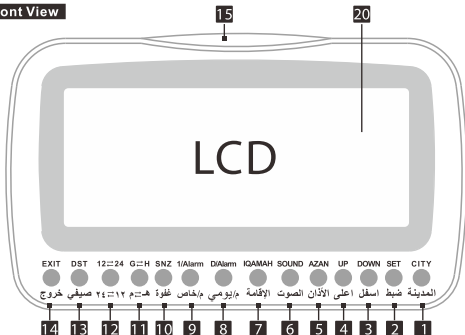

Back View

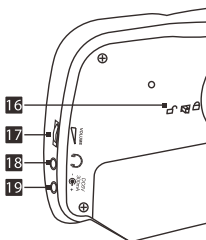

هجري / ميلادي 11

1 المدينة

٢٤=١٢ 12

2 الضبط

صيفي 13

3 اسفل

خروج 14

4 اعلى

زر الإيقاف (STOP) 15

5 الأذان

قفل المفاتيح 16

6 الصوت

مفتاح التحكم بالصوت 17

7 الإقامة

مقبس مكبر الصوت 18

8 منبه يومي




مقبس الكهرباء 19

9 منبه خاص

شاشة العرض 20

10 غفوة

Model No:HA-4010 / HA-4002

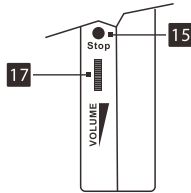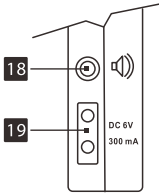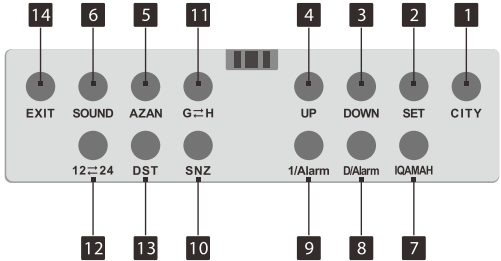

صيفي 13	الإقامة 7	المدينة 1
خروج 14	منبه يومي 8	الضبط 2
ر الإيقاف (STOP) 15	منبه خاص 9	اسفل 3
مفتاح التحكم بالصوت 17	غفوة 10	اعلى 4
مقيس مكبر الصوت 18	هجري / ميلادي 11	الأذان 5
مقيس الكهرباء 19	٢٤=١٢ 12	الصوت 6

- ◀  الأذان كاملاً للصلوات الخمس مع التحكم في مستوى الصوت
- ◀  منبه لكل صلاة كلاً على حده يتغير تلقائياً حسب وقت الاذان مع امكانية الاغلاق
- ◀  اوقات الأذان لمعظم مدن العالم
- ◀  إمكانية إضافة مدينة جديدة
- ◀  لتسهيل ضبط اوقات الصلاة في الساعة جعلنا الضبط عبر مفتاح المدينة
- ◀  سهولة امكانية تعديل فرق مواعيد الصلاة لضواحي المدن المعتمدة في الساعة
- ◀  إمكانية إغلاق او تشغيل صوت الاذان لكل فرض كلاً على حده
- ◀  مؤشر لدرجة الحرارة °C
- ◀  منبه خاص للاستيقاظ يعمل تلقائياً مع امكانية الإغلاق
- ◀  تقويم هجري ميلادي
- ◀  إمكانية اختيار التوقيت الصيفي
- ◀  خاصية تكرار المنبهة (كل خمس دقائق) (SNZ)
- ◀  إضاءة كاملة للشاشة (HA-3011 HA-3007) LED

- 1- أهم خصائص الساعة
- 2- الشكل العام
- 3- الوظائف الرئيسية للمفاتيح
- 4- إختيار المدينة
- 5- إضافة مدينة جديدة
- 6- اتجاه القبلة
- 7- ضبط الوقت
- 8- ضبط التاريخ الميلادي
- 9- ضبط التاريخ الهجري
- 10- ضبط منبه العمل
- 11- ضبط منبه إقامة الصلاة
- 12- ضبط المنبه الخاص
- 13- التوقيت الصيفي
- 14- الوقت الاحتياطي للأذان
- 15- تشغيل صوت الاذان
- 16- اختيار احدى التقاويم المعتمدة
- 17- كيفية استخدام المنبه بنجاح & خاصية الغفوة (SNZ)
- 18- إختيار عطلة نهاية الاسبوع
- 19- طريقة حساب التاريخ الهجري
- 20- إستفسارات عامة
- 47 - 21- رمز المدن

اللغة العربية

HA-3007 HA-3011 HA-4010
HA-4002 HA-4001

AL-HARAMEEN  **الحرمين**