

دليل المستخدم

لإستخدام ساعة الأذان اليدوية بنجاح يرجى قراءة دليل المستخدم

H.R.M
ساعات الحرمين الإسلامية
AZAN WATCH & CLOCK
منذ 2003 SINCE

لنظير الساعة مع زيارة الموقع
how to use clock
WWW.HRM2003.COM

المحتويات


- خصائص الساعة
- وظائف المفاتيح
- القائمة الرئيسية
- وظائف القائمة المتقدمة
- ضبط الوقت والتاريخ والمدينة
- إضافة مدينة جديدة
- تعديل الأذان
- ضبط منبهات الصلاة
- ضبط الإقامة
- اختيار التقاويم المعتمدة للأذان
- تحديد اتجاه القبلة
- متابعة قراءة القرآن الكريم
- أسئلة متكررة

- مواقيت الصلاة لمعظم مدن العالم مع تحديد اتجاه القبلة.
- عرض الوقت بنظام 12 ساعة (AM/PM) أو بنظام 24 ساعة.
- اختيار تلقائي للتوقيت الصيفي.
- تقويم هجري وميلادي مع أيام الأسبوع.
- الاختيار ما بين لغتين (عربي وإنجليزي).
- مقاوم للماء (ضد الماء)
- تحديد تلقائي لاتجاه القبلة.
- إظهار الاسم الخاص بالمستخدم.
- متابعة قراءة القرآن الكريم.
- منبه يومي.
- معرفة عمر القمر.
- عداد الوقت.

وظائف المفاتيح

- اضغط "+" مرة واحدة لعرض التقويم، وقت الأذان، والوظائف الأكثر شيوعاً في الاستخدام.
 - اضغط مدة ثانيتين على "+" للوصول السريع (القبلة).
- خلال الضبط، اضغط زر "SET" مرة واحدة لتأكيد الاختيار.
 - اضغط مدة طويلة لاختيار السنة، الشهر، اليوم، والمدينة.
- في الوضع الطبيعي اضغط "-" مرة واحدة لتشغيل الإضاءة الخلفية
 - بالضغط مرة واحدة مدة ثانيتين على "-"، ستسمع صوت "الجرس"

وظائف المفاتيح

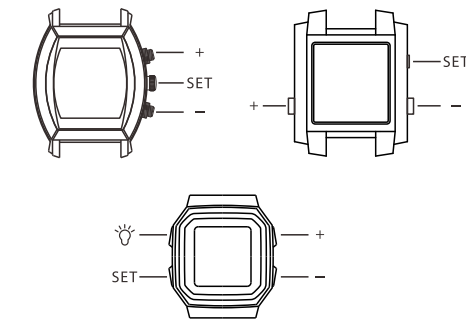


القائمة الرئيسية



ملحوظة: 1- ستظهر عبارة "الثالث الأخير من الليل" عند الانتظار 3 ثواني على موعد أذان الفجر.

القائمة الرئيسية

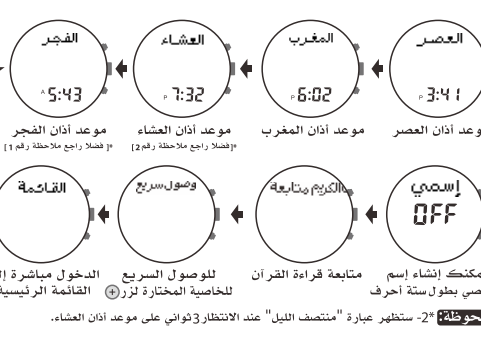

ملحوظة: 2- ستظهر عبارة "منتصف الليل" عند الانتظار 3 ثواني على موعد أذان العشاء.

وظائف القائمة المتقدمة

استمر في متابعة الضغط + حتى تظهر لك القائمة اضغط على زر + للدخول للقائمة

- اختيار المدينة لاختيار الدولة والمدينة
إذا كانت مدينتك غير مدرجة بالقائمة فإن بإمكانك إضافة مدينة جديدة (صفحة 11)
- ضبط الوقت تعديل الساعة والدقائق والثواني، والتقويم الميلادي والهجري
- اللغة بالإمكان اختيار اللغة العربية أو الإنجليزية
- التاريخ بالإمكان اختيار التاريخ الهجري أو الميلادي لعرضه في الشاشة الرئيسية

وظائف القائمة المتقدمة

- تعديل الأذان يمكن ضبط التوقيت لأي أذان سواء بالتقديم أو بالتأخير لعدد محدد من الدقائق
- عرض الوقت عرض الوقت يمكن عرض التوقيت بنظام 12 ساعة (AM/PM) أو بنظام 24 ساعة على السواء. يمكن كذلك عرض الوقت مع أو بدون عدّاد الثواني
- منبه الأذان ضبط تنبيه الأذان يمكن ضبط التنبيه لكل صلاة ليعمل قبل أو بعد موعد الصلاة، بفاصل زمني ثابت، مع إيقاف أو تشغيل صوت الأذان
- ضبط الإقامة 8. ضبط الإقامة * حساب الوقت الرئيسي بعد الأذان الحالي * حساب الوقت المتبقي من الإقامة


وظائف القائمة المتقدمة

9. المنبه منبه يومي للتذكير بالمواعيد الثابتة، وضبط صوت المنبه
10. عرض الأذان بالإمكان عرض توقيت الأذان في الساعة بعدة طرق:
* وقت الأذان
* متابعة الإقامة للتذكير بالصلاة بفواصل 30 دقيقة بعد الأذان
* أذان/إقامة عرض وقت الأذان ومتابعة الإقامة بالتناوب كل خمس ثواني
11. اختيار التقويم تعتمد الساعة على التقويم المحلي، أو النظام الأكثر شيوعاً لحساب وقت الأذان في مدينتك، وبحسب الحاجة، فإن بإمكانك الاختيار من بين أنظمة التقويم الأخرى (انظر صفحة 15)
12. اختيار التوقيت الصيفي حينما يتم تفعيل اختيار التوقيت الصيفي ساعة واحدة


وظائف القائمة المتقدمة

13. الصوت للتحكم بدرجة صوت جميع المنبهات أو قفلها نهائياً، [صوت منخفض، 1 صوت عالي، OFF تقفل صوت جميع المنبهات]
14. H.R.M شعار ساعات الحرمين الإسلامية
15. مستوى شحنة البطارية العمر الافتراضي للبطارية يزيد على سنة واحدة، وعندما ينخفض مستوى البطارية إلى 10% قم باستبدالها ببطارية CR2025
16. إعادة الضبط استعادة ضبط المصنع للساعة
17. وضع السكون في حالة تنشيط وضع السكون فإن عرض التوقيت في الساعة يتوقف بعد 30 ثانية لتوفير الطاقة * [الشاشة الرئيسية سوف تعمل عند الضغط على أي زر]

ضبط الوقت، التقويم، والمدينة

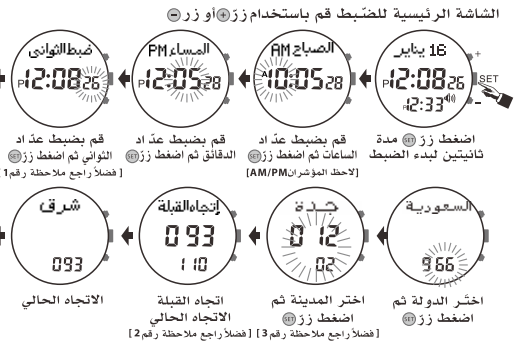


تحديد اتجاه القبلة

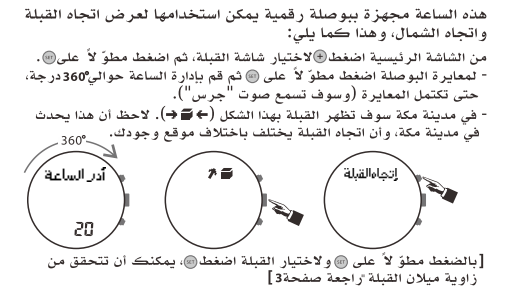

ملحوظة: عند استخدام البوصلة الرقمية، لا تتواجد بالقرب من حقول مغناطيسية قوية، كما في الأجهزة الإلكترونية أو مكبرات الصوت، إلخ. (إضافة لذلك فإن دقة البوصلة ربما تتأثر بوجودها داخل الأبنية الإسمنتية.

متابعة قراءة القرآن الكريم

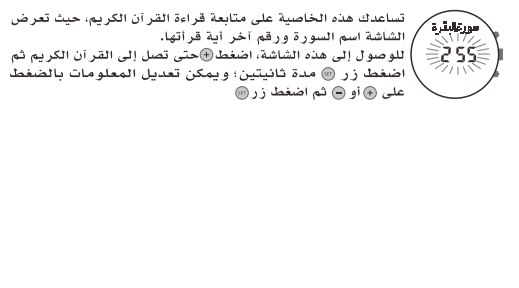

ملحوظة: يتم عرض رقم الآية في منتصف الشاشة.

الأسئلة المتكررة

- س- كيف يمكنني إضافة مدينتي إن كانت غير مدرجة في قائمة المدن بالساعة؟
- ج- يمكنك إضافة أي مدينة حول العالم باستخدام إحداثيات خطوط الطول ودوائر العرض (انظر صفحة 11)
- س- مواقيت الأذان ليست صحيحة، لماذا؟
- ج- تأكد من صحة ضبط مدينتك وكذلك التاريخ الميلادي، وفي حالة اختلاف أوقات الأذان بشارق ساعة واحدة، تأكد من صحة اختيار التوقيت الصيفي أو الشتوي.
- س- أوقات أذان الفجر والعصر و/أو العشاء غير صحيحة، لماذا؟
- ج- هناك عدة طرق مختلفة لحساب مواقيت أذان هذه الصلوات، تأكد من اختيار نظام التقويم المناسب (انظر صفحة 15).