AL-HARAMEEN الحرمين

User Guide

Al-harameen Electronic Masbaha

H·R·M
ساعات الحرمين الإسلامية
AZAN WATCH & CLOCK
SINCE2003 منذ
WWW.HRM2003.COM

HA-1205

INDEX

Main features----------1
Key description----------2/2A
Main menu---------- 5/6/7/8/9/3/4
Setting time & date----------10
City selecting----------11
Adding a new city----------12
Azan edit----------13
Tasbeeh Mode ----------14
Taqweem selection---------- 15
Qibla compass---------- 16
Quran bookmark---------- 17
Frequently asked questions----------18

MAIN FEATURES 1

- Electronic Masbaha with azan watch & qibla compass
- Worldwide accurate complete azan times
- Electronic Masbaha with Qibla Direction
- Tasbeeh after Salah and All day Tasbeeh available
- Perfect for counting tasbih without worrying about losing count
- Two languages to choose (English and arabic)
- Distinctive design inspired by the traditional Masbaha
- Designed to fit comfortably in the hand and ease of use
- Full screen backlight , push down button
- Reset button to start the count from zero again

KEY DESCRIPTION 2

UP
1. Press "**UP**" one time, to preview calendar, azan time and commonly used functions.
2.Long press "UP", enter the display Tasbeeh.

SET
1. During seting, press "SET" one time to confirm the selection condition.
2.Long press "SET", to select country and city.

DOWN
1. In a normal condition, press "down" one time to open the backlight.
2.Long press "DOWN", to hear Azan sound.

RESET 1.RESET Reset button to start the count from zero again

UP / DOWN 1.UP/DOWN Simultaneously long press and hold the up and down keys to power off

KEY DESCRIPTION 2A

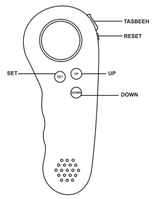

MAIN MENU 3

Press button several times to display the following:

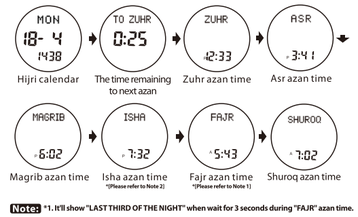

Hijri calendar | The time remaining to next azan | Zuhr azan time | Asr azan time

Magrib azan time | Isha azan time *(Please refer to Note 2) | Fajr azan time *(Please refer to Note 1) | Shuroq azan time

Notes *1. It'll show "LAST THIRD OF THE NIGHT" when wait for 3 seconds during "FAJR" azan time.

MAIN MENU 4

QIBLA 1. to display Qibla by true north directions, Face the masbaha towards true north. see page 16 .

SET TIME 2. SET TIME edit hour, minute, second, Gregorian and Hijri calendar.

CITY SELECT 3. CITY SELECTING select country and city. (if your city isn't in the list, you can add new city (page 11))

Notes *2. It'll show "MIDDLE OF THE NIGHT" when wait for 3 sencods during "ISHA" azan time.

MAIN MENU 5

LANGUAGE 4.LANGUAGE select English or Arabic.

CALENDAR SET 5. CALENDAR Either the Gregorian or Hijri calendar can be permanently displayed in the main screen.

TIME DISPLAY 6. TIME DISPLAY Time can be displayed in either 12 hours (AM/PM) format or 24 hours format. Time can also be displayed with or without the running seconds.

MAIN MENU 6

TASBEEH SET 7. TASBEEH SETTING Select AFTER SALAH or TASBEEH. Tasbeeh after Salah and All day Tasbeeh are available, How it working? (see page 14)

TASBEEH SOU 8. TASBEEH SOUND 6 different sounds you can choose for your Tasbeeh.

AZAN DISPLA 9. AZAN DISPLAY The watch azan time display ways.
* AZAN TIME
* REMIND the prayer interval 30 mins before azan
* ALTERNATE azan time and the prayer interval replace every 5 seconds

MAIN MENU 7

TAQWEEM 10.TAQWEEM The masbaha uses the local(or the most widely used) taqweem system in your city. As needed, other taqweem systems can be selected (see page 15)

AZAN EDIT 11. AZAN EDIT Any azan time can be adjusted forward or backward by a fixed number of minutes (see page13)

DST SELECT 12. DST SELECTING when DST is on, All azan times and current time increases by one hour.

MAIN MENU 8

VOLUME 13. VOLUME Volume levels, gradually louder from 1-10, or off

AZAN SOUND ON 14.AZAN SOUND ON/OFF The azan sound of each prayer time can be turn on or off.

SHORT CUT 15. From main screen, you can presshold to quickly reach to the selected menu. This shortcut can be changed from this screen.

MAIN MENU 9

QURAN 16.From the "Quran Bookmark" screen you can set the last read Sura name & Aya number. Note: Aya & Sura numbers are displayed at the Bottom of the screen.

17. BATTERYDISPLAY The expected battery life is more then one year. And when battery becomes low (on), replace with high quality battery.

SETTING TIME & DATE 10

Press several times until you reach to SET TIME

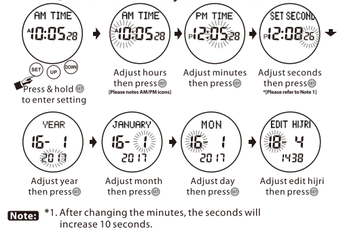

Press & hold to enter setting | Adjust hours then press *(Please notes AM/PM icons) | Adjust minutes then press | Adjust seconds then press *(Please refer to Note 1)

Adjust year then press | Adjust month then press | Adjust day then press | Adjust edit hijri then press

Notes *1. After changing the minutes, the seconds will increase 10 seconds.

CITY SELECTING 11

Press several times until you reach to CITY SELECTING

Press & hold to enter setting | Adjust country then press | Adjust city then press *(Please refer to Note 2) | Finish selecting

Note: ***1. From the main screen, press and hold button to access city selection.**

*2. If your city is not listed, refer to page 12 .

ADDING A NEW CITY 12

Any location around the world can be added using latitude, longitude and GMT information. For example, the following steps show how to set the city of Christchurch, New Zealand:

1- Follow the steps on page4 and 5 to get city selection
2- Press or to choose **NEW CITY** then press .
3- Adjust longitude (172), press , adjust minutes(38), the press .
4- Adjust latitude(43), press , adjust minutes(31), the press .
5- Use or to adjust GMT(+12:00), adjust minutes,then press .

The default taqweem system is MSML LG. As needed, other taqweem systems can be selected (see page 15).

Note: If azan times are not correct, check the following city's coordinates, Gregorian date, DST option, and the appropriate taqweem system.

AZAN EDIT 13

As needed, any azan time can be adjusted forward or backward by a fixed number of minutes, as follows:

1- Move to **AZAN EDIT** screen in the advanced menu (page 6).
2- Press for two seconds to enter setting mode.
3- Use or to adjust safety time of Fajr azan, then press .
4- Repeat the above step as desired, for the other azan times.

TASBEEH MODE 14

This Masbaha device has two modes for Tasbeeh as follows.
You can choose the appropriate Tasbeeh mode that you need:

MODE 1: TASBEEH AFTER SALAH
FROM 1 TO 33 SHOW ON THE SCREEN (SBHAN ALLAH) END WITH BEEB upon completion, go and keep Tasbeeh counting.
FROM 34 TO 66 SHOW ON THE SCREEN (ALHAMDLILAH) END WITH BEEB upon completion, go and keep Tasbeeh counting.
FROM 67 TO 99 SHOW ON THE SCREEN (ALAHAKBAR) END WITH BEEB upon completion, go and keep Tasbeeh counting.
THE 100th SHOW ON THE SCREEN (LA ILAHA ILA ALAH) end of Tasbeeh counting. AFTER 100th CONTINUE TO 10000th and keep Tasbeeh counting every 100 Tasbeeh counting end with BEEB-and the screen show (TASBEEH)

MODE 2: TASBEEH
You can do Tasbeeh all day and at any time with this mode.
FROM 1 TO 10000 SHOW ON THE SCREEN (TASBEEH) and keep counting every 100 Tasbeeh end with BEEB.

TAQWEEM SELECTION 15

This watch is already programmed to use the local (or the most widely used) taqween system for your city. To select another taqween, follow the steps below:

1- Move to "**TAQWEEM**" screen in the advanced menu (see page 9)
2- Press and hold for two seconds to enter setting mode
3- Use or to select the desired taqween, then press to confirm

Main taqween systems:

DEFINE-DEFINELocal taqween.
MSLM LG-MSLM LG Muslim world league.
KARACHI-KARACHI.
ISNA-ISNAUniob Islamic Society of North America.
EGYPT-EGYPT.
UMALQURA-UMALQURA
FIXED-FIXED 1.30Fixed time, fajr time is determined as a fixed interval of time before shrooq time. Isha time is determined as a fixed interval of time after magrib azan. This system is used in Northern Europe.
HUSANTARA-NUSANTARA.
HANAFI-HANAFIUniversity of science islamic in karachi.
UMALQURA 18-UMALQURA 18.
UMALQURA 19-UMALQURA 19.
MANUALLY-MANUALLYInput by hand.

Note: Taqween system is reset after changing the city.

QIBLA COMPASS 16

This watch is equipped with a digital compass which can be used to display Qibla and North directions, as follows:

Facing due north, From main screen, press to choose "**QIBLA**" screen then press and hold .

-In Makkah city, the Qibla is displayed as ( ). Note that within Makkah city, different locations have different Qibla directions.



Notes When using digital compass, do not get close to high magnetic fields, such as electronic devices or sound speakers, etc. In addition, compass accuracy may be affected inside concrete buildings.

QURAN BOOKMARK 17

This bookmark feature helps you in reading the quran, as it displays the last Sura name, the Aya number you have read. To reach this screen , press till to **QURAN**, then press and hold for two seconds. To change the bookmark, use or , then press .

Note: The Aya number, is displayed at the middle of the screen.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 18

Q: How can I add my city if it is not listed in the watch?
A: You can set any location around the world by using the latitude and longitude coordinate (see page 12)

Q: Azan times are not correct, why?
A: Make sure you have correctly set your city and the gregorian calendar. If azan times are shifted by one hour, make sure to correctly set the DST option.

Q: Azan times for Fajr, Asr and /or Isha are not correct.why?
A: There are different methods to calculate these azan times. Make sure to select a suitable taqween system (see page 15).

القائمة الرئيسية 4

إتجاه القبلة 1. اتجاه القبلة معرفة اتجاه القبله نسبة للشمال

وقت وتاريخ 2. ضبط الوقت تعديل الساعة والدقائق والثواني، والتقويم الميلادي والهجري

اختيار المدن 3. اختيار المدينة لاختيار الدولة والمدينة
إذا كانت مدينتك غير مدرجة بالقائمة فإن بإمكانك إضافة مدينة جديدة (صفحة12)

القائمة الرئيسية 3

الضغط على يقوم باظهار .

التقويم | التنبيه بالوقت المتبقي حتى موعد الأذان التالي | موعد أذان الظهر | موعد أذان العصر

موعد أذان المغرب | موعد أذان العشاء *(فضلا راجع ملاحظة رقم 2) | موعد أذان الفجر *(فضلا راجع ملاحظة رقم 1) | وقت الشروق

ملحوظة *1- ستظهر عبارة "الثلث الاخير من الليل" عند الانتظار3 ثواني على موعد اذان الفجر.
*2- ستظهر عبارة "منتصف الليل" عند الانتظار3 ثواني على موعد اذان العشاء.

وظائف المفاتيح 2A

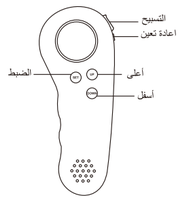

وظائف المفاتيح 2

UP 1. اضغط مرة واحدة لعرض التقويم، وقت الأذان، والوظائف الأكثر شيوعاً في الاستخدام.
2. الضغط مطولاً على زر "أعلى" تعرض شاشة التسبيح.

SET 1. خلال الضبط، اضغط زر "SET" مرة واحدة لتأكيد الاختيار.
2. الضغط مطولاً على زر "الضبط" تعرض شاشة ضبط البلد والمدينة.

DOWN 1. في الوضع الطبيعي اضغط مرة واحدة لتشغيل الإضاءة الخلفية
2. الضغط مطولاً على زر "أسفل" لسماع صوت الأذان.

RESET زر إعادة الضبط: لبدء العد من الصفر مرة أخرى والتسبيح من جديد.

UP / DOWN الضغط على الازرار "أعلى/أسفل" معاً والاستمرار بالضغط مطولاً لإيقاف تشغيل شاشة المسبحة ويمكنك العودة لتشغيل الشاشة بالضغط على أي زر بالمسبحة.

المميزات الرئيسية 1

- مسبحة الكترونية مع ساعة الأذان وبوصلة القبلة
- الأذان كاملاً للصلوات الخمس لمعظم مدن العالم
- بوصلة الكترونية لتحديد اتجاه القبلة نسبة للشمال
- يمكنك اختيار التسبيح بعد الصلاة او التسبيح العادي بأي وقت
- مثالي لعد التسبيحات دون القلق بشأن فقدان العدد
- اختيار لغة البرمجة في المسبحة (العربية او الإنجليزية)
- تصميم مميز مستوحى من المسبحة التقليدية
- صممت لتلائم راحة اليد وسهولة الاستخدام
- أضاءة كاملة لشاشة المسبحة وبضغطة زر
- زر إعادة التعيين لبدء العد من الصفر مرة أخرى

المحتويات

خصائص المسبحة ----------1
وظائف المفاتيح ----------2A/2
القائمة الرئيسية ----------4/3/5/6/7/8/9
ضبط الوقت والتاريخ ---------- 10
ضبط واختيار المدينة ---------- 11
إضافة مدينة جديدة ---------- 12
تعديل الأذان ---------- 13
ضبط المسبحة ---------- 14
اختيار التقاويم المعتمدة للأذان ---------- 15
تحديد اتجاه القبلة ---------- 16
متابعة قراءة القرآن الكريم ---------- 17
أسئلة متكررة ---------- 18

القائمة الرئيسية 5

اختيار اللغة 4.اللغة بالإمكان اختيار اللغة العربية أو الإنجليزية

إعداد التاريخ 5.التاريخ بالإمكان اختيار التاريخ الهجري أو الميلادي لعرضه في الشاشة الرئيسية

عرض الوقت 6. عرض الوقت يمكن عرض التوقيت بنظام12ساعة(AM/PM)او بنظام 24 ساعة على السواء. يمكن كذلك عرض الوقت مع او بدون عداد الثواني

القائمة الرئيسية 6

ضبط المسبحة 7. **ضبط وضع التسبيح:** للاختيار بين وضع التسبيح بعد الصلاة او وضع التسبيح اليومي وكلاهما متاحان في مسبحة الحرمين الرقمية. كيف تعمل المسبحة (انظر صفحة 14)

صوت المسبحة 8. **اصوات التسبيح:** يتوفر في المسبحة 6 نغمات مختلفة يمكنك اختيارها من أجل تمييز عملية التسبيح اليومي.

عرض الأذان 9. عرض الأذان بالإمكان عرض توقيت الأذان في الساعة بعدة طرق:
*وقت الأذان
*متابعة الإقامة التذكير بالصلاة بفاصل 30 دقيقة بعد الأذان
*أذان/اقامة عرض وقت الأذان ومتابعة الإقامة بالتناوب ككل خمس ثواني

القائمة الرئيسية 7

تقاويم الأذان 10. اختيار التقويم تعتمد الساعة على التقويم المحلي، أو النظام الأكثر شيوعًا لحساب وقت الأذان في مدينتك. وبحسب الحاجة، فإن بإمكانك الاختيار من بين انظمة التقويم الأخرى (انظر صفحة 15)

تصحيح الأذان 11. تعديل الأذان يمكن ضبط التوقيت لأي أذان سواء بالتقديم أو بالتأخير لعدد محدد من الدقائق

توقيت العيد 12.اختيار التوقيت الصيفي حينما يتم تفعيل اختيار التوقيت الصيفي فإن ككل مواقيت الأذان وكذلك التوقيت الحالي، يتم زيادتها بمقدار ساعة واحدة

القائمة الرئيسية 8

الصوت 13. الصوت: معدل قوة الصوت تدريجيًا بصوت أعلى من 1 إلى 10 ، أو إيقافه

التحكم بالأذان 14. تشغيل / إيقاف صوت الأذان، يمكن تشغيل أو إيقاف تشغيل صوت الأذان لكل مواقيت الصلاة.

وصول سريع 15.الوصول السريع بالضغط مطولاً على زر "أعلى" يمكنك الوصول الى القائمة المختارة

القائمة الرئيسية 9

متابعة القرآن 16. يمكنك متابعة قراءة القران الكريم في مسبحة الحرمين

17. مستوى شحنة البطارية العمر الافتراضي للبطارية يزيد على سنة واحدة. وعندما ينخفض مستوى البطارية on 10% قم باستبدالها ببطارية جودة عالية

ضبط الوقت والتاريخ 10

من الشاشة الرئيسية اضغط زر عدة مرات للوصول الى وقت وتاريخ ثم اتبع الاتي:

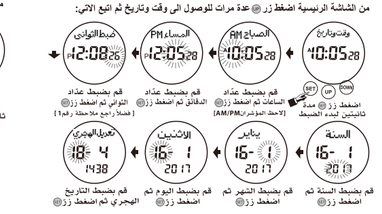

قم بضبط عداد الساعات ثم اضغط زر [لاحظ المؤشر AM/PM] | قم بضبط عداد الدقائق ثم اضغط زر [فضلا راجع ملاحظة رقم 2] | قم بضبط عداد الثواني ثم اضغط زر [فضلا راجع ملاحظة رقم 2]

قم بضبط السنة ثم اضغط زر | قم بضبط الشهر ثم اضغط زر | قم بضبط اليوم ثم اضغط زر | قم بضبط التاريخ الهجري ثم اضغط زر

ملحوظة 1. بعد تعديل عدّاد الدقائق فإن عدّاد الثواني سوف يزداد بمقدار10 ثواني.

ضبط واختيار المدينة 11

من الشاشة الرئيسية اضغط مطولا على للوصول الى اختيار المدن

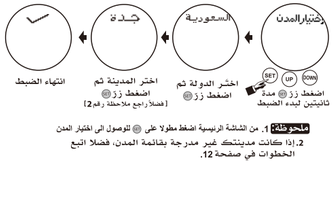

اضغط زر مرة [فضلا راجع ملاحظة رقم 2] | اختر الدولة ثم اضغط زر | اختر المدينة ثم اضغط زر [فضلا راجع ملاحظة رقم 2] | انتهاء الضبط

ملحوظة 1. من الشاشة الرئيسية اضغط مطولا على للوصول الى اختيار المدن
2.إذا كانت مدينتك غير مدرجة بقائمة المدن، فضلا اتبع الخطوات في صفحة 12.

إضافة مدينة جديدة 12

تستطيع إضافة أي مدينة حول العالم باستخدام خطوط الطول ودوائر العرض وتوقيت خط جرينتش، فمثلاً لضبط مدينة (كرايستشرش) في نيوزيلاندا اتبع الاتي:

1. اتبع خطوات الضبط في صفحة 4 حتى تصل الى اختيار المدينة.
2. اضغط زر مدة ثانيتين لبدء الضبط.
3. حدد خط الطول(172) ثم اضغط ، و حدد الدقائق(38) ثم اضغط .
4. حدد خط العرض (43) ثم اضغط ، و حدد الدقائق (31) ثم اضغط .
5. استخدم او لتحديد فارق التوقيت مع خط جرينتش(+12:00) . ثم اضغط .

ستعتمد الساعة نظام التقويم الافتراضي هو **MSML LG**. وبحسب الحاجة يمكن الاختيار من بين انظمة التقويم الأخرى (انظر صفحة 15).

ملحوظة إذا كانت اوقات الاذان غير صحيحة تأكد من: احداثيات المدينة، وفارق التوقيت، وضبط التاريخ الميلادي، واختيار التقويم المناسب لمدينتك.

ضبط المسبحة 14

مسبحة الحرمين تحتوي على وضعين للتسبيح.
يمكنك اختيار وضع التسبيح المناسب الذي تحتاجه:

الوضع الأول: تسبيح بعد صلاة

من 1 إلى 33 تعرض على الشاشة عبارة (سبحان الله) مع تنبيه صوتي عند الانتهاء على العدد (33).
من 34 إلى 66 تعرض على الشاشة عبارة (الحمد لله) مع تنبيه صوتي عند الانتهاء على العدد (66).
من 67 إلى 99 تعرض على الشاشة عبارة (الله أكبر) مع تنبيه صوتي عند الانتهاء على العدد (99).
عند الوصول لرقم (100) تعرض على الشاشة عبارة (لا إله إلا الله) نهاية التسبيح بعد الصلاة.
بعد الرقم 100 حتى 1000 تعرض على الشاشة عبارة (التسبيح) مع تنبيه صوتي عند تجاوز100 عدة (200) (300) (400) الخ ...

الوضع الثاني: التسبيح

يمكنك القيام بالتسبيح طوال اليوم وفي أي وقت باستخدام هذا الوضع.
التسبيح من 1 إلى 10000 تعرض على الشاشة عبارة (التسبيح) مع تنبيه صوتي عند تجاوز100 عدة (200) (300) (400) الخ...

اختيار التقويم 15

لقد تم برمجة المسبحة بحيث تقوم باستخدام التقويم المحلي او (النظام الأكثر شيوعا) لحساب وقت الأذان لمدينتك. و بالإمكان اختيار تقويم آخر من التقاويم المبرمجة في الساعة. اتبع الخطوات التالية:

1. انتقل الى شاشة تقاويم الأذان في القائمة الرئيسية (صفحة 7).
2. اضغط مدة ثانيتين لبدء الضبط.
3. استخدم او لاختيار التقويم المطلوب ثم اضغط للتأكيد.

أهم تقاويم الأذان المبرمجة في الساعة:

التقويم المحلي-التقويم المحلي (النظام الأكثر شيوعا)
الرابطة-تقويم رابطة العالم الإسلامي
مكة المكرمة-تقويم مكة المكرمة
إسنا-تقويم إسنا (الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية)
المصري-التقويم المصري
أم القرى-تقويم أم القرى
نوسانتارا-تقويم نوسانتارا
حنفي-التقويم الحنفي (جامعة العلوم الإسلامية في كراتشي)
أم القرى 18-تقويم أم القرى 18
أم القرى 19-تقويم أم القرى 19
يدوي-ادخال التقويم يدويا
ثابت 15/ثابت 15-يتم تحديد وقت الفجر كفاصل زمني ثابت قبل وقت الشروق، يتم تحديد وقت العشاء كفاصل زمني ثابت بعد وقت المغرب. هذا النظام معمول به في شمال اوروبا.
[الاعتدال 18/العشاء بعد المغرب / الفجر 18 قبل الشروق]

ملحوظة: عند تغيير المدينة، ستعتمد الساعة مجددًا التقويم الأصلي لتلك المدينة.

تحديد اتجاه القبلة 16

هذه الساعة مجهزة ببوصلة رقمية يمكن استخدامها لعرض اتجاه القبلة واتجاه الشمال، وهذا كلها يلي:

قم بتوجيه المسبحة باتجاه الشمال ومن الشاشة الرئيسية اضغط عدة مرات على الزر للوصول الى شاشة اتجاه القبلة ثم اضغط مطولا على الزر لبدء الضبط ومعرفة اتجاه القبلة.

- في مدينة مكة سوف تظهر القبلة بهذا الشكل ( ). لاحظ ان هذا يحدث في مدينة مكة، وان اتجاه القبلة يختلف باختلاف موقع وجودك.

ملحوظة: عند استخدام البوصلة الرقمية، لا تتواجد بالقرب من حقول مغناطيسية قوية، طلما في الأجهزة الإلكترونية او مكبرات الصوت إلخ. إضافة لذلك فإن دقة البوصلة ربما تتأثر بوجودها داخل الأبنية الإسمنتية.

متابعة قراءة القرآن الكريم 17

تساعدك هذه الخاصية على متابعة قراءة القرآن الكريم، حيث تعرض الشاشة اسم السورة ورقم آخر اية قرأتها.

للوصول الى هذه الشاشة، اضغط حتى تصل إلى القرآن الكريم ثم اضغط زر مدة ثانيتين؛ ويمكن تعديل المعلومات بالضغط على او ثم اضغط زر

ملحوظة يتم عرض رقم الاية في منتصف الشاشة.

الأسئلة المتكررة 18

س- كيف يمكنني إضافة مدينتي إن كانت غير مدرجة في قائمة المدن بالساعة؟
ج- يمكنك إضافة أي مدينة حول العالم باستخدام إحداثيات خطوط الطول ودوائر العرض (انظر صفحة12)

س- مواقيت الأذان ليست صحيحة، لماذا؟
ج- تأكد من صحة ضبط مدينتك وكذلك التاريخ الميلادي، وفي حالة اختلاف أوقات الأذان بفارق ساعة واحدة، تأكد من صحة اختيار التوقيت الصيفي أو الشتوي.

س- أوقات أذان الفجر والعصر و/او العشاء غير صحيحة، لماذا؟
ج- هناك عدة طرق مختلفة لحساب مواقيت أذان هذه الصلوات، تأكد من اختيار نظام التقويم المناسب (انظر صفحة 15).

AL-HARAMEEN الحرمين

دليل المستخدم

مسبحة الحرمين الالكترونية

H·R·M
ساعات الحرمين الإسلامية
AZAN WATCH & CLOCK
SINCE2003 منذ
WWW.HRM2003.COM

HA-1205

المحتويات

خصائص المسبحة ----------1
وظائف المفاتيح ----------2A/2
القائمة الرئيسية ----------4/3/5/6/7/8/9
ضبط الوقت والتاريخ ---------- 10
ضبط واختيار المدينة ---------- 11
إضافة مدينة جديدة ---------- 12
تعديل الأذان ---------- 13
ضبط المسبحة ---------- 14
اختيار التقاويم المعتمدة للأذان ---------- 15
تحديد اتجاه القبلة ---------- 16
متابعة قراءة القرآن الكريم ---------- 17
أسئلة متكررة ---------- 18

القائمة الرئيسية 5

اختيار اللغة 4.اللغة بالإمكان اختيار اللغة العربية أو الإنجليزية

إعداد التاريخ 5.التاريخ بالإمكان اختيار التاريخ الهجري أو الميلادي لعرضه في الشاشة الرئيسية

عرض الوقت 6. عرض الوقت يمكن عرض التوقيت بنظام12ساعة(AM/PM)او بنظام 24 ساعة على السواء. يمكن كذلك عرض الوقت مع او بدون عداد الثواني

القائمة الرئيسية 6

ضبط المسبحة 7. **ضبط وضع التسبيح:** للاختيار بين وضع التسبيح بعد الصلاة او وضع التسبيح اليومي وكلاهما متاحان في مسبحة الحرمين الرقمية. كيف تعمل المسبحة (انظر صفحة 14)

صوت المسبحة 8. **اصوات التسبيح:** يتوفر في المسبحة 6 نغمات مختلفة يمكنك اختيارها من أجل تمييز عملية التسبيح اليومي.

عرض الأذان 9. عرض الأذان بالإمكان عرض توقيت الأذان في الساعة بعدة طرق:
*وقت الأذان
*متابعة الإقامة التذكير بالصلاة بفاصل 30 دقيقة بعد الأذان
*أذان/اقامة عرض وقت الأذان ومتابعة الإقامة بالتناوب ككل خمس ثواني

القائمة الرئيسية 7

تقاويم الأذان 10. اختيار التقويم تعتمد الساعة على التقويم المحلي، أو النظام الأكثر شيوعًا لحساب وقت الأذان في مدينتك. وبحسب الحاجة، فإن بإمكانك الاختيار من بين انظمة التقويم الأخرى (انظر صفحة 15)

تصحيح الأذان 11. تعديل الأذان يمكن ضبط التوقيت لأي أذان سواء بالتقديم أو بالتأخير لعدد محدد من الدقائق

توقيت العيد 12.اختيار التوقيت الصيفي حينما يتم تفعيل اختيار التوقيت الصيفي فإن ككل مواقيت الأذان وكذلك التوقيت الحالي، يتم زيادتها بمقدار ساعة واحدة

القائمة الرئيسية 8

الصوت 13. الصوت: معدل قوة الصوت تدريجيًا بصوت أعلى من 1 إلى 10 ، أو إيقافه

التحكم بالأذان 14. تشغيل / إيقاف صوت الأذان، يمكن تشغيل أو إيقاف تشغيل صوت الأذان لكل مواقيت الصلاة.

وصول سريع 15.الوصول السريع بالضغط مطولاً على زر "أعلى" يمكنك الوصول الى القائمة المختارة

القائمة الرئيسية 9

متابعة القرآن 16. يمكنك متابعة قراءة القران الكريم في مسبحة الحرمين

17. مستوى شحنة البطارية العمر الافتراضي للبطارية يزيد على سنة واحدة. وعندما ينخفض مستوى البطارية on 10% قم باستبدالها ببطارية جودة عالية

ضبط الوقت والتاريخ 10

من الشاشة الرئيسية اضغط زر عدة مرات للوصول الى وقت وتاريخ ثم اتبع الاتي:

قم بضبط عداد الساعات ثم اضغط زر [لاحظ المؤشر AM/PM] | قم بضبط عداد الدقائق ثم اضغط زر [فضلا راجع ملاحظة رقم 2] | قم بضبط عداد الثواني ثم اضغط زر [فضلا راجع ملاحظة رقم 2]

قم بضبط السنة ثم اضغط زر | قم بضبط الشهر ثم اضغط زر | قم بضبط اليوم ثم اضغط زر | قم بضبط التاريخ الهجري ثم اضغط زر

ملحوظة 1. بعد تعديل عدّاد الدقائق فإن عدّاد الثواني سوف يزداد بمقدار10 ثواني.

ضبط واختيار المدينة 11

من الشاشة الرئيسية اضغط مطولا على للوصول الى اختيار المدن

اضغط زر مرة [فضلا راجع ملاحظة رقم 2] | اختر الدولة ثم اضغط زر | اختر المدينة ثم اضغط زر [فضلا راجع ملاحظة رقم 2] | انتهاء الضبط

ملحوظة 1. من الشاشة الرئيسية اضغط مطولا على للوصول الى اختيار المدن
2.إذا كانت مدينتك غير مدرجة بقائمة المدن، فضلا اتبع الخطوات في صفحة 12.

إضافة مدينة جديدة 12

تستطيع إضافة أي مدينة حول العالم باستخدام خطوط الطول ودوائر العرض وتوقيت خط جرينتش، فمثلاً لضبط مدينة (كرايستشرش) في نيوزيلاندا اتبع الاتي:

1. اتبع خطوات الضبط في صفحة 4 حتى تصل الى اختيار المدينة.
2. اضغط او لاختيار مدينة جديدة ثم اضغط .
3. حدد خط الطول(172) ثم اضغط ، و حدد الدقائق(38) ثم اضغط .
4. حدد خط العرض (43) ثم اضغط ، و حدد الدقائق (31) ثم اضغط .
5. استخدم او لتحديد فارق التوقيت مع خط جرينتش(+12:00) . ثم اضغط .

ستعتمد الساعة نظام التقويم الافتراضي هو **MSML LG**. وبحسب الحاجة يمكن الاختيار من بين انظمة التقويم الأخرى (انظر صفحة 15).

ملحوظة إذا كانت اوقات الاذان غير صحيحة تأكد من: احداثيات المدينة، وفارق التوقيت، وضبط التاريخ الميلادي، واختيار التقويم المناسب لمدينتك.

ضبط المسبحة 14

مسبحة الحرمين تحتوي على وضعين للتسبيح.
يمكنك اختيار وضع التسبيح المناسب الذي تحتاجه:

الوضع الأول: تسبيح بعد صلاة

من 1 إلى 33 تعرض على الشاشة عبارة (سبحان الله) مع تنبيه صوتي عند الانتهاء على العدد (33).
من 34 إلى 66 تعرض على الشاشة عبارة (الحمد لله) مع تنبيه صوتي عند الانتهاء على العدد (66).
من 67 إلى 99 تعرض على الشاشة عبارة (الله أكبر) مع تنبيه صوتي عند الانتهاء على العدد (99).
عند الوصول لرقم (100) تعرض على الشاشة عبارة (لا إله إلا الله) نهاية التسبيح بعد الصلاة.
بعد الرقم 100 حتى 1000 تعرض على الشاشة عبارة (التسبيح) مع تنبيه صوتي عند تجاوز100 عدة (200) (300) (400) الخ ...

الوضع الثاني: التسبيح

يمكنك القيام بالتسبيح طوال اليوم وفي أي وقت باستخدام هذا الوضع.
التسبيح من 1 إلى 10000 تعرض على الشاشة عبارة (التسبيح) مع تنبيه صوتي عند تجاوز100 عدة (200) (300) (400) الخ...

اختيار التقويم 15

لقد تم برمجة المسبحة بحيث تقوم باستخدام التقويم المحلي او (النظام الأكثر شيوعا) لحساب وقت الأذان لمدينتك. و بالإمكان اختيار تقويم آخر من التقاويم المبرمجة في الساعة. اتبع الخطوات التالية:

1. انتقل الى شاشة تقاويم الأذان في القائمة الرئيسية (صفحة 7).
2. اضغط مدة ثانيتين لبدء الضبط.
3. استخدم او لاختيار التقويم المطلوب ثم اضغط للتأكيد.

أهم تقاويم الأذان المبرمجة في الساعة:

التقويم المحلي-التقويم المحلي (النظام الأكثر شيوعا)
الرابطة-تقويم رابطة العالم الإسلامي
مكة المكرمة-تقويم مكة المكرمة
إسنا-تقويم إسنا (الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية)
المصري-التقويم المصري
أم القرى-تقويم أم القرى
نوسانتارا-تقويم نوسانتارا
حنفي-التقويم الحنفي (جامعة العلوم الإسلامية في كراتشي)
أم القرى 18-تقويم أم القرى 18
أم القرى 19-تقويم أم القرى 19
يدوي-ادخال التقويم يدويا
ثابت 15/ثابت 15-يتم تحديد وقت الفجر كفاصل زمني ثابت قبل وقت الشروق، يتم تحديد وقت العشاء كفاصل زمني ثابت بعد وقت المغرب. هذا النظام معمول به في شمال اوروبا.
[الاعتدال 18/العشاء بعد المغرب / الفجر 18 قبل الشروق]

ملحوظة: عند تغيير المدينة، ستعتمد الساعة مجددًا التقويم الأصلي لتلك المدينة.

تحديد اتجاه القبلة 16

هذه الساعة مجهزة ببوصلة رقمية يمكن استخدامها لعرض اتجاه القبلة واتجاه الشمال، وهذا كلها يلي:

قم بتوجيه المسبحة باتجاه الشمال ومن الشاشة الرئيسية اضغط عدة مرات على الزر للوصول الى شاشة اتجاه القبلة ثم اضغط مطولا على الزر لبدء الضبط ومعرفة اتجاه القبلة.

- في مدينة مكة سوف تظهر القبلة بهذا الشكل ( ). لاحظ ان هذا يحدث في مدينة مكة، وان اتجاه القبلة يختلف باختلاف موقع وجودك.

ملحوظة: عند استخدام البوصلة الرقمية، لا تتواجد بالقرب من حقول مغناطيسية قوية، طلما في الأجهزة الإلكترونية او مكبرات الصوت إلخ. إضافة لذلك فإن دقة البوصلة ربما تتأثر بوجودها داخل الأبنية الإسمنتية.

متابعة قراءة القرآن الكريم 17

تساعدك هذه الخاصية على متابعة قراءة القرآن الكريم، حيث تعرض الشاشة اسم السورة ورقم آخر اية قرأتها.

للوصول الى هذه الشاشة، اضغط حتى تصل إلى القرآن الكريم ثم اضغط زر مدة ثانيتين؛ ويمكن تعديل المعلومات بالضغط على او ثم اضغط زر